

## SCHMIERPLAN

## ANMERKUNGEN:

- 1 PFLEGEDIENSTARBEITEN: Betriebsanleitung beachten, für den Fall abgedeckter Vorschriften für Schmiermittel, Füllmengen und Schmierzeiten, insbesondere bei älteren Modellen.
- 2 DRUCKSCHMIERKOPFE: Nach Fahren auf verschmutzten bzw. verschlammten Straßen öfter durchschmieren.

3 LUFTFILTER: Alle 6000 km — bei vorwiegendem Fahren auf staubigen Straßen öfter — Einsatz reinigen. Alle 12 000 km MICRONIC-Einsatz erneuern.

4 LUFTFILTER FÜR WAGENBELÜFTUNG: (unter der Motorhaube und Kühlernetz): Alle 6000 km von innen nach außen mit Preßluft ausblasen.

5 ÖLFILTER: Alle 6000 km Einsatz erneuern.

6 ÖLPUMPENSIEB IM KURBELWANNENDECKEL: Alle 12 000 km Sieb und Magnetablaßschraube reinigen.

7 KRAFTSTOFFPUMPE: Alle 12 000 km Sieb, Siebkammer und Sieb im Wasserabscheider reinigen. (Bedienungsanleitung beachten!).

8 ZUNDVERTEILER: Alle 6000 km Zündverteillernippel tropfenweise ölen. Alle 12 000 km Unterbrecher-Schmiertülle schmieren.

9 HYDRAULISCHE BREMSE UND KUPPLUNG: Alle 6000 km Flüssigkeitsstand kontrollieren, ggf. Bremsflüssigkeit nachfüllen (1 cm unter oberen Rand).

10 SONSTIGE SCHMIERSTELLEN: Mit Handölkanne ölen: Alle 6 000 km Schalt-, Verriegelungs- und Kupplungsgestänge, Gabelhebel und Gleisteine ölen bzw. schmieren. Alle 12 000 km Handbremsegestänge und -seilzüge.



11 BATTERIE: Jeden Monat Säurestand und -dichte prüfen ggf. destilliertes Wasser nachfüllen. Anschlußpole reinigen und mit Fett einfetten. Ggf. Batterie nachladen.

## SCHMIERSTOFFSORTEN

ESSO EXTRA MOTOR OIL 10W-30	ESSO MOTOR OIL 30 Sommer	Ganzjährig
ESSO GETRIEBEOEL ST 90		
ESSO GETRIEBEOEL GP 90 HYPOID		
ESSO MEHRZWECKFETT		

ROTE ZAHLEN GEBEN AN, NACH WIEVIEL  
1000 km SCHMIERUNG ERFORDERLICH

= JEWELS RECHTS UND LINKS SCHMIEREN

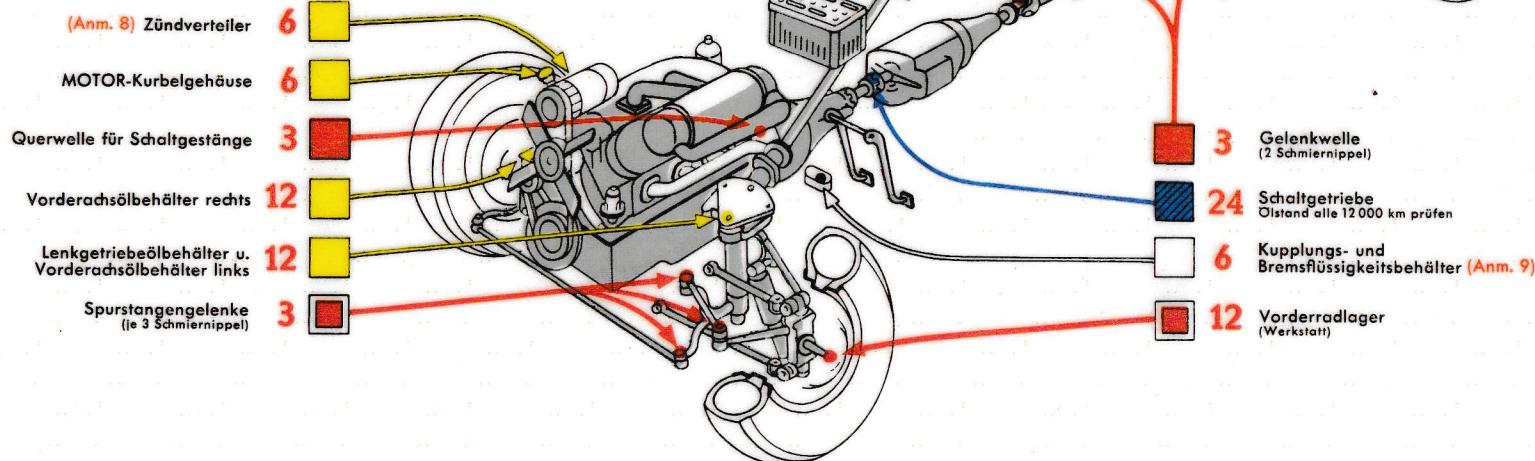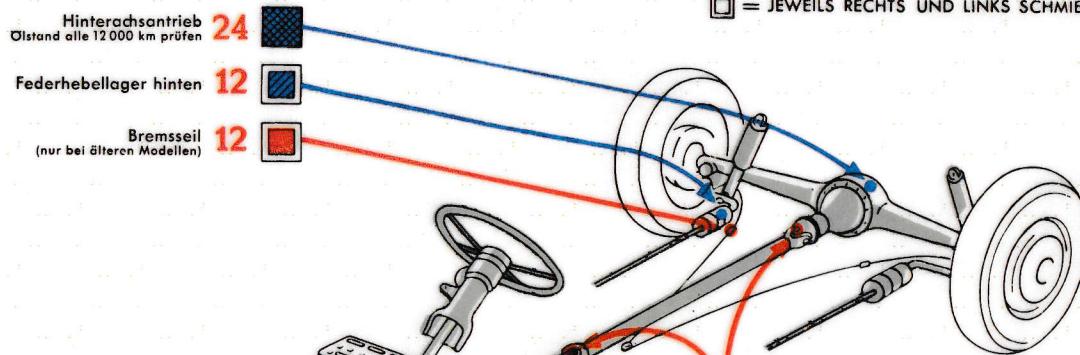

## BATTERIE

12 V/56 Ah (Anm. 11)

## ZUNDKERZEN-WÄRMEWERT

225

## ELEKTRODENABSTAND

0,7 mm

Kurbelgehäuse  
6 Liter  
mit Ölfilter  
6,5 Liter

Achsantrieb  
ca. 1,6 Liter  
Schaltgetriebe  
1,4 Liter  
Kühlsystem  
10 Liter

Kraftstofftank  
70 Liter  
davon Reserve  
8 Liter

## FÜLLMENGEN

## BEREIFUNG

Reifengröße	Reifendruck	
	vorn	hinten
6,40-15 2600 6,40-15 2600L 6,40-15 3200L	bei 1-3 Pers. 1,8 atü bei 4-6 Pers. 2-2,2 atü	1,7 atü 2,2-2,4 atü
7,00-15 3200S	2,1-2,3 atü	2,1-2,3 atü